

Guia de instalação


IMPORTANTE: Antes de usar o produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no livreto de *Avisos* online.

Seleção de um local para a impressora


Selecione um local para a impressora que fique próximo à tomada de onde o cabo de eletricidade possa ser facilmente desconectado.

Evite locais sujeitos a mudanças rápidas de temperatura e umidade. Além disso, mantenha a impressora longe de luz solar direta, luzes fortes ou fontes de calor. Selecione um local com uma temperatura entre 10 e 35 °C onde as condições sejam adequadas para o papel carregado, mesmo que a impressora esteja em uma prateleira. Para especificações ambientais para a sua impressora, veja o *Guia do Utilizador* online.

Coloque a impressora em uma superfície plana e estável, com espaço suficiente em todos os lados, e que tenha capacidade para 7 kg.

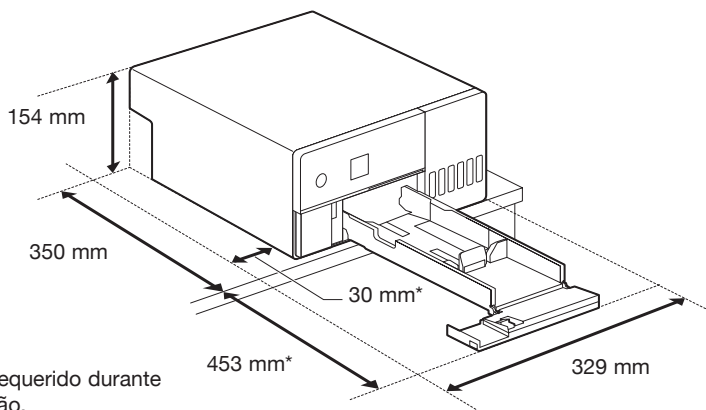


Cuidado: Quando levantar a impressora, coloque suas mãos nas áreas indicadas abaixo. Não segure a impressora em outras áreas ou seus dedos podem ser feridos quando depositar a impressora no lugar.

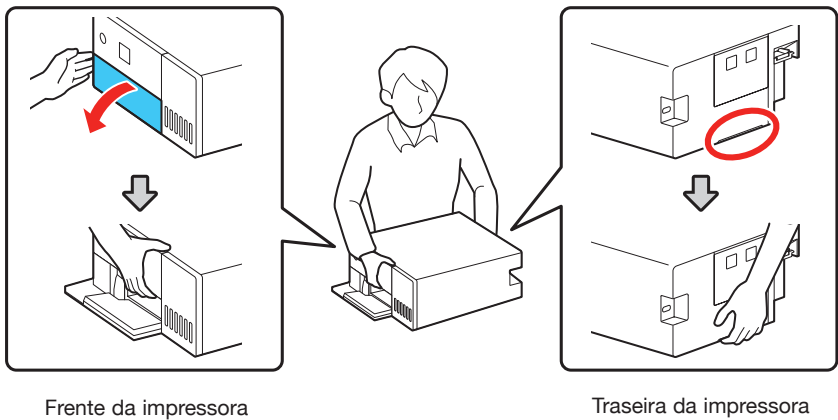

Desembalagem


1 Certifique-se de que você tem estes itens:

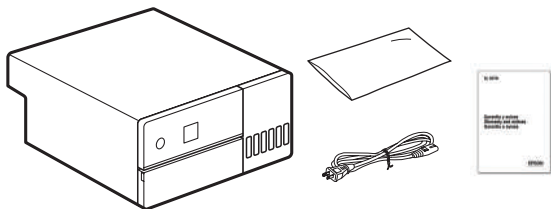


Observação: Garrafas de tinta não são incluídas com a impressora.

2 Remova todo o material de embalagem e fita adesiva de dentro e fora da impressora.


3 Remova a tampa traseira, depois abra a tampa frontal.

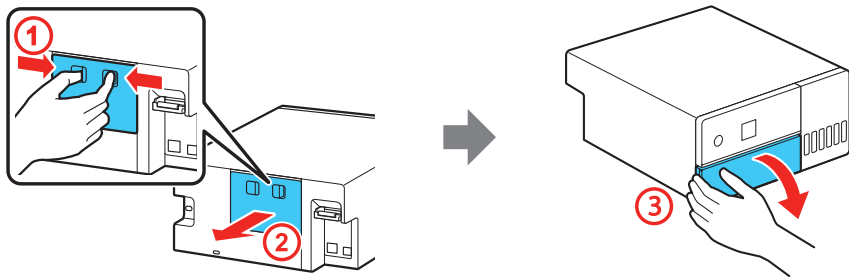

4 Segure o painel de controle conforme mostrado e puxe o interior para fora até que ele pare.

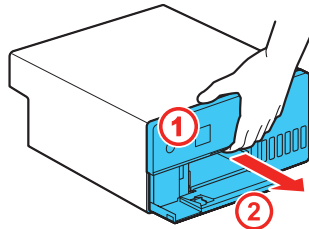


5 Abra a tampa interna, depois remova a fita adesiva conforme mostrado.

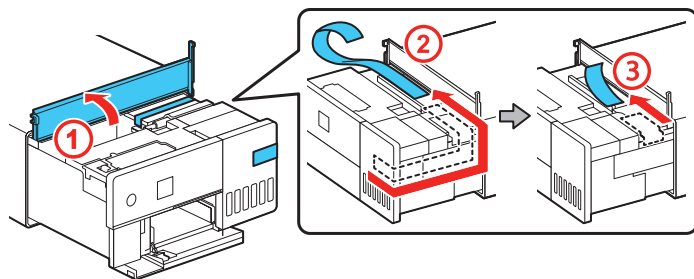


Cuidado: A impressora é despachada com a trava de transporte na posição de impressão. Não tire a trava de transporte da posição de impressão a não ser que vá transportá-la.

Observação: O formato, número e posição dos materiais de proteção pode ser modificado sem aviso prévio.

6 Feche a tampa interna, depois deslize a unidade interna para dentro da impressora.

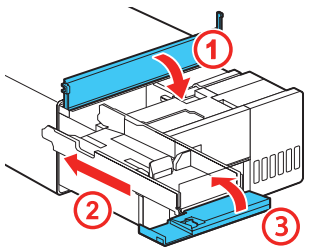

7 Recoloque a tampa traseira.

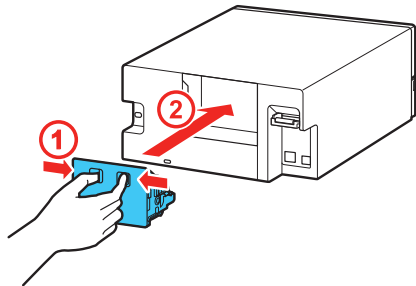


Conecte um cabo USB ou Ethernet

Se for configurar a impressora para uso com uma conexão USB ou Ethernet, siga os passos abaixo para evitar que o cabo de interface seja desconectado quando estender a unidade interna. Algumas operações da impressora, como o carregamento da tinta, requerem que a unidade interna da impressora seja estendida. Se for usar a impressora com uma conexão wireless, vá até a seção “Carregue os tanques de tinta”.


Observação: Certifique-se de que a unidade interna esteja inserida completamente no produto.

1 Passe um cabo USB ou Ethernet pelo suporte do cabo e conecte-o conforme mostrado.

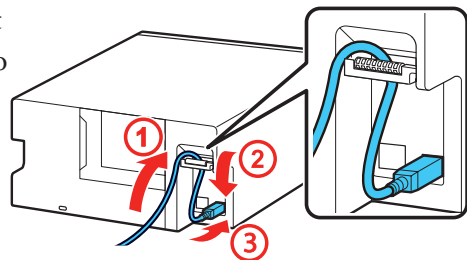


Observação:


- Não use um cabo USB com núcleos de ferrite.
- Ainda não conecte a sua impressora ao computador.



- 2** Abra a presilha do cabo localizada na parte traseira da impressora, depois passe o cabo pelo caminho conforme indicado abaixo. Puxe o cabo até que o suporte do cabo seja abaixado, conforme mostrado.

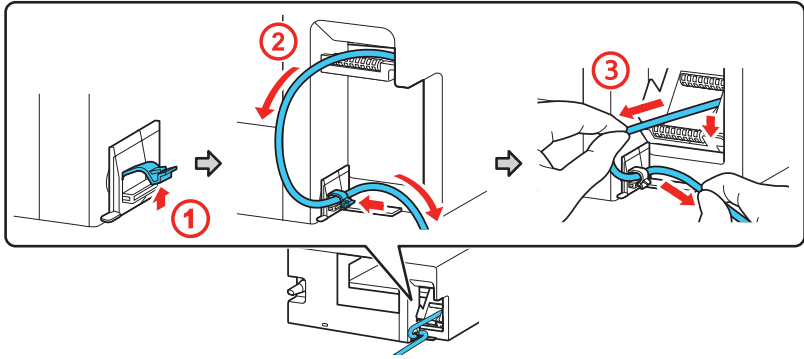

Observação: O suporte do cabo deve ficar abaixado para garantir que o cabo não seja desconectado quando mover a unidade interna para dentro ou para fora.

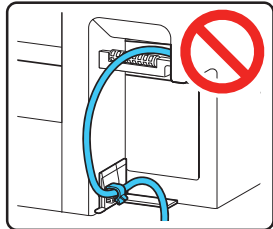

Carregue os tanques de tinta


Aviso: Mantenha as garrafas de tinta longe do alcance de crianças e não beba a tinta.

Cuidado: Este produto requer manuseio cuidadoso da tinta. Se a tinta derramar, limpe imediatamente a área com um pano úmido para evitar manchas permanentes. Se a tinta entrar em contato com as suas roupas ou pertences, ela pode manchar.


Observação:

- Carregue os tanques de tinta antes de ligar a impressora.
- Confirme que tem garrafas de tinta disponíveis antes de iniciar o processo de instalação.
- Parte da tinta será usada para carregar o cabeçote de impressão. Essas garrafas irão imprimir um número menor de páginas, comparadas com garrafas para substituição.
- A Epson recomenda enfaticamente o uso de tinta genuína para garantir a qualidade de impressão e desempenho ideais.


- 1** Abra a tampa frontal da impressora.

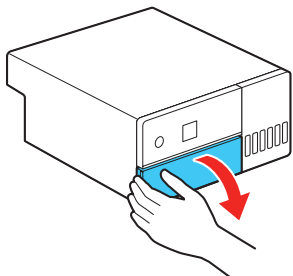


- 2** Segure o painel de controle conforme mostrado e puxe o interior para fora até que ele pare.

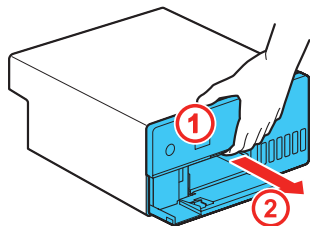

- 3** Abra a tampa dos tanques de tinta.

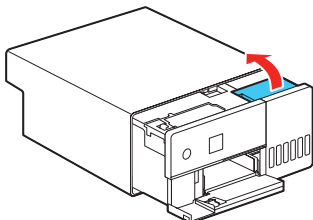


- 4** Abra a tampa do tanque da tinta magenta clara (LM).

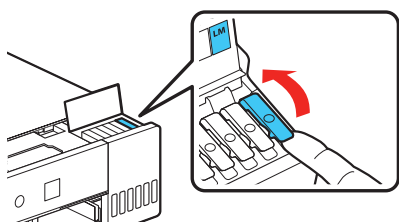


Observação: Consulte os adesivos coloridos na unidade do tanque de tinta para identificar a cor de cada tanque.

- 5** Desembale a garrafa de tinta magenta clara (LM). Segure a garrafa de tinta de pé e gire cuidadosamente a tampa da garrafa para removê-la.

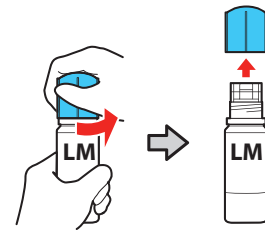


Cuidado: Não balance ou aperte a garrafa de tinta. Não toque na parte de cima da garrafa de tinta depois de remover a tampa.

- 6** Insira a garrafa de tinta na porta de carregamento.

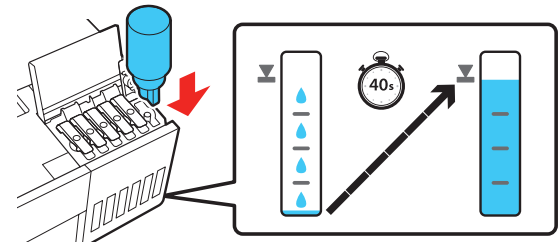


Observação: Não force a garrafa no lugar; cada garrafa foi projetada para que se encaixe na sua cor específica.

- 7** Aguarde até que a tinta encha o tanque. Não aperte a garrafa ou permita que ela entre em contato com qualquer outra superfície.

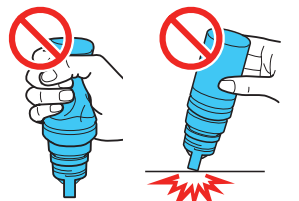


Observação: A tinta corre para o tanque e para automaticamente quando o tanque de tinta fica cheio até a linha superior. Se a tinta não correr da garrafa, remova e reinsira a garrafa.

- 8** Quando o tanque estiver cheio, remova a garrafa de tinta e feche-a com firmeza usando a tampa da garrafa. Se alguma tinta permanecer na garrafa, guarde-a para uso posterior.

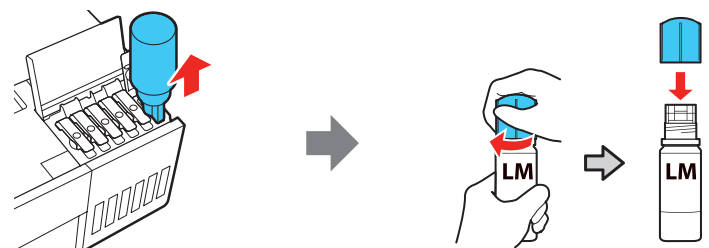


Observação: Não deixe a garrafa de tinta inserida ou ela pode ser danificada ou a tinta pode vazar. Quando o tanque estiver cheio, não remova e reinsira a garrafa de tinta ou a tinta pode vazar.

- 9** Feche bem a tampa do tanque da tinta magenta clara.

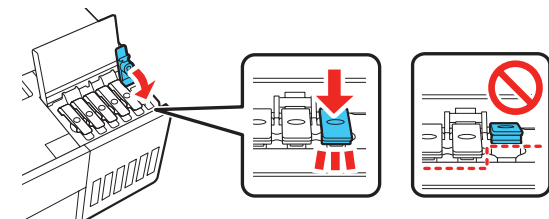


- 10** Repita os passos 4 a 9 para as outras cores.


- 11** Feche a tampa dos tanques de tinta.

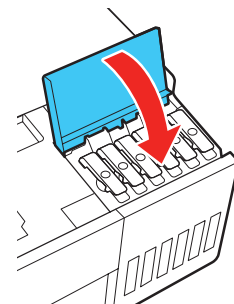


- 12** Deslize a unidade interna para dentro da impressora e depois feche a tampa frontal.

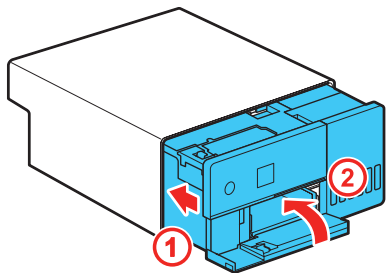

- 13** Conecte o cabo de eletricidade.

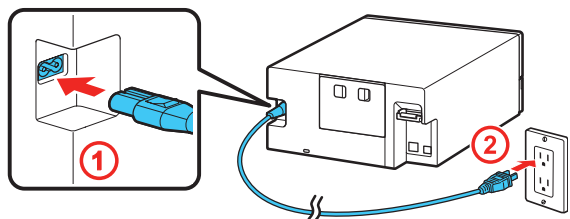


- 14** Aperte o botão  de energia para ligar a impressora. A luz  de energia pisca.

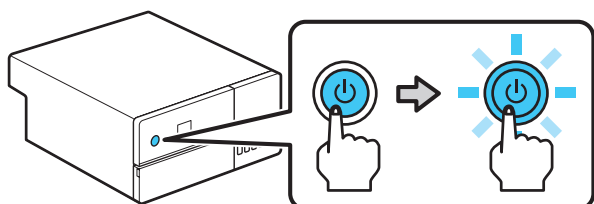

- 15** Selecione as suas configurações de idioma, data, hora e unidade de medida.

Observação: Você pode modificar essas configurações mais tarde usando o painel de controle do produto. Para mais informações, veja o seu *Manual do usuário* online.

- 16** Quando a mensagem pedindo que veja o Manual de instalação para completar a instalação aparecer no visor LCD, siga as instruções na tela. Quando pedido, aperte o botão **OK** por 5 segundos para iniciar o carregamento da tinta. O carregamento da tinta leva aproximadamente 6 minutos.

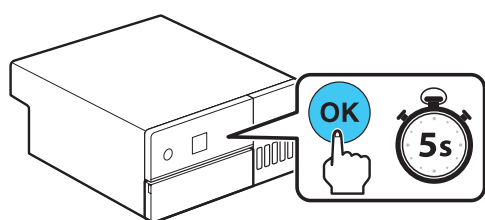

Observação: Quando a luz  de energia parar de piscar, o carregamento da tinta terminou. Depois de completar a configuração inicial da impressora, você pode completar os tanques de tinta usando tinta restante. Consulte o *Manual do usuário* para instruções.


Cuidado: Não desconecte ou desligue o produto enquanto ele estiver carregando ou desperdiçará tinta.

- 17** Aperte o botão **OK** como pedido quando o carregamento da tinta terminar.


Carregamento do papel

A impressora pode ser usada com folhas de papel fotográfico de 3,5 × 5 pol. (9 × 13 cm) ou 4 × 6 pol. (10 × 15 cm). Consulte o *Manual do usuário* online para informação sobre a capacidade de carregamento e os tipos de papel disponíveis.

- 1** Abra a tampa frontal.

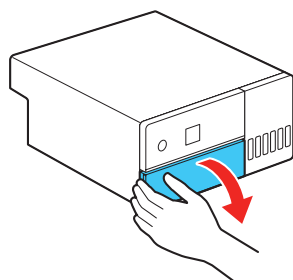


- 2** Puxe a gaveta de papel para fora.

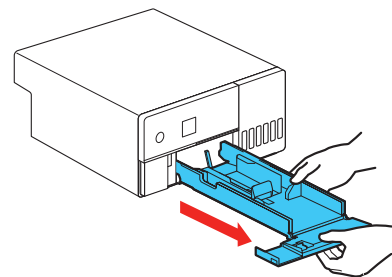


Observação: Use as duas mãos quando puxar a gaveta de papel para fora para que ela não caia.


- 3** Deslize as guias das bordas completamente para fora.

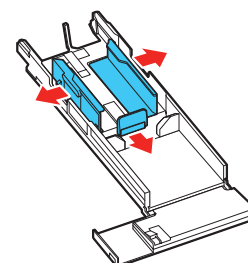


- 4** Levante a guia da borda frontal até que veja as duas linguetas na parte de baixo e então abaixe a guia conforme mostrado.

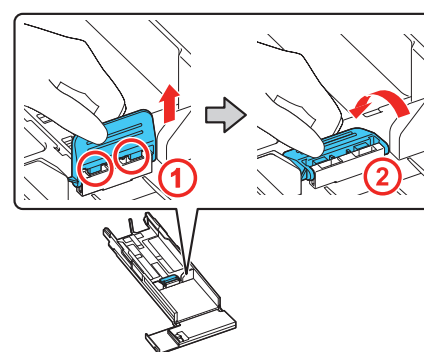


- 5** Carregue o papel com o lado imprimível voltado para cima e com a borda principal do papel virada para dentro da gaveta, depois deslize as guias das bordas contra o papel, mas sem apertar muito.

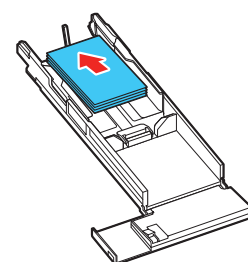

- 6** Levante a guia da borda frontal e insira as duas linguetas nos encaixes.

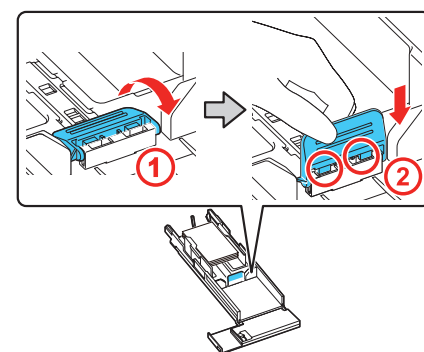


- 7** Deslize a guia da borda frontal até o indicador de tamanho de papel para o tamanho que carregou, depois bata o papel contra a guia da borda frontal.

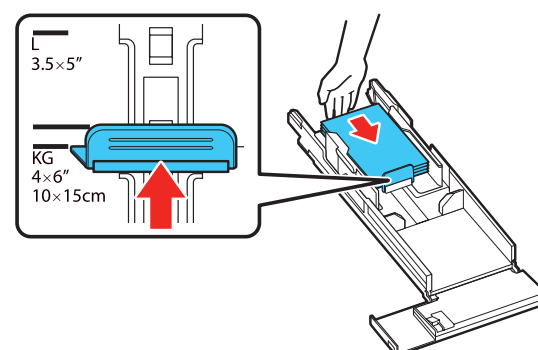

Observação: Certifique-se de que a pilha de papel esteja uniforme para evitar problemas de alimentação.

8 Deslize a gaveta de papel completamente para dentro da impressora.

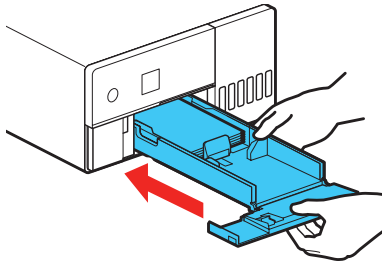

9 Defina o tamanho e tipo de papel no visor LCD, depois destaque **Fechar** e aperte o botão **OK** para confirmar a sua seleção.

Instale o software

Observação: É necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software do produto.

- 1 Certifique-se de que o produto **NÃO ESTEJA CONECTADO** ao computador.
Windows®: Caso veja uma tela do Assistente para adicionar novo Hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.
- 2 Baixe e execute o pacote de software do seu produto. Para obter o software mais recente, visite <http://epson.com.br/suporte/sld570>.
- 3 Siga as instruções na tela do computador para executar o programa de instalação.

Impressão através de dispositivo móvel

Conecte-se sem fios do seu smartphone, tablet ou computador.

- Imprima diretamente de seu dispositivo Android™ (v4.4 ou posterior)*. Basta conectar a sua impressora e dispositivo à mesma rede e tocar no ícone do menu para selecionar a opção de impressão.
- Transforme o seu dispositivo móvel em uma centro de controle de impressão intuitivo e fácil de usar com o Epson Smart Panel®. Baixe o aplicativo da loja de aplicativos do seu dispositivo móvel.

* Pode requerer o aplicativo Epson Print Enabler ou Mopria® Print Service do Google Play™.

Utilização da ferramenta de manutenção

Abra o software Ferramenta de manutenção para executar as seguintes tarefas de manutenção:

- **Limpeza de diagnóstico** – Detecta jatos entupidos e executa a limpeza automaticamente
- **Limpeza forçada** – Executa a limpeza manual
- **Verificação dos injectores** – Verifica se há jatos entupidos

Observação: Consulte o *Manual do usuário* para detalhes do uso do utilitário Ferramenta de manutenção.

Suporte do produto

Suporte técnico da Epson

Visite o site <http://epson.com.br/suporte/sld570> para baixar software e utilitários, ver manuais, ou entrar em contato com a Epson.

No Brasil, você também pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para 0800-007-5000.

Manuais online

Instruções para uso da impressora e ferramentas de manutenção.

Reciclagem

A Epson oferece um programa de reciclagem para hardware e garrafas de tinta no fim de sua vida útil. Por favor, visite o site <http://epson.com.br/coleta> para obter informação sobre como devolver os seus produtos para que recebam um destino adequado.

Precisa de tinta ou papel?

Garanta resultados brilhantes com papéis especiais e comuns da Epson®, criados especificamente para impressoras Epson. Para encontrar papéis e tintas genuínos Epson, visite o site <http://epson.com.br>.

Garrafas de tinta para troca para a SL-D570

Cor	Número da peça
● Preta	T54C1
● Ciano	T54C2
● Magenta	T54C3
● Amarelo	T54C4
● Ciano claro	T54C5
● Magenta claro	T54C6

EPSON, Epson Smart Panel e SureLab são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mopria® é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2023 Epson America, Inc., 1/23

Impresso nos EUA

CPD-63232